



Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4

Руководство по эксплуатации
(НАГД.424339.001 РЭ)

SNR-ERD-4C
SNR-ERD-4S
SNR-ERD-4S-RF
SNR-ERD-4S-GSM



Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение оборудованию марки SNR.

SNR-ERD безопасны, надежны и не требуют дополнительного обслуживания.

Ознакомьтесь внимательно с данным руководством. Оно содержит инструкции по безопасной установке и эксплуатации. Данное руководство включает в себя описание принципов внутренней работы устройства и работы соответствующих встроенных функций. Руководство также содержит информацию об эксплуатации оборудования. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям и предупреждениям, указанным в данном руководстве.

В связи с проведением постоянного усовершенствования наше оборудование может отличаться по каким-либо параметрам от содержания данного руководства.

Для получения консультаций технических специалистов обращайтесь в техподдержку — erd@nag.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа	6
1.1 Назначение	6
1.2 Устройство и работа	7
1.3 Характеристики	10
1.4 Комплектность	19
1.5 Маркировка	20
1.6 Упаковка	20
2 Использование по назначению	21
2.1 Подготовка к работе	21
2.2 WEB интерфейс	22
2.3 Обновление программного обеспечения	33
2.4 Управление нагрузками	35
2.5 Сервисы	37
2.6 Подключение датчиков	40
2.7 Управление по SNMP протоколу	41
2.8 Оповещения о событиях SNMP Traps	46
2.9 SMS-сообщения	47
2.10 Счетчики	49
2.11 Преобразование интерфейсов	50
3 Меры безопасности	53
4 Гарантии изготовителя	53
5 Транспортирование и хранение	54
6 Утилизация	54
Приложение А	55
Лист регистрации изменений	56

Принятые обозначения и сокращения

- GSM – (Global System for Mobile Communications) глобальный цифровой стандарт мобильной сотовой связи;
- GPRS – (General Packet Radio Service) надстройка над GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;
- ERD – (Ethernet Remote Device) семейство устройств удаленного управления и мониторинга по стандарту Ethernet;
- PING – утилита для проверки доступности сетевого оборудования;
- TCP/IP – набор сетевых протоколов;
- ПО – программное обеспечение;
- ЭМС – электромагнитная совместимость.
- ПП – первичные преобразователи;
- МИП – микропроцессорные импульсные преобразователи;
- ЭИИМ – эффективная изотропная излучаемая мощность;
- AI – (analog input) аналоговый вход;
- AO – (analog output) аналоговый выход;
- DI – (digital input) дискретный вход;
- DO – (digital output) дискретный выход;
- DIO – (digital input/output) комбинированный дискретный вход/выход;
- WDI – (wet digital input) DI с внешним источником питания;
- XX – холостой ход;
- КЗ – короткое замыкание;
- СПО – системное программное обозначение;
- ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления технического, обслуживающего и эксплуатирующего персонала с устройством, принципом работы, техническими характеристиками, конструктивными особенностями, порядком работы и комплектностью поставки контроллера многофункционального SNR-ERD-4.

Перечень документов, на которые ссылается настоящее руководство по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Варианты исполнения SNR-ERD-4, на которые распространяется данное руководство по эксплуатации, приведены в таблице 1:

Таблица 1 – Варианты исполнения ERD и их обозначения

Обозначение	Децимальный номер	Характеристика
SNR-ERD-4C	НАГД.424339.001-001	Диэлектрический кожух. Нет модулей
SNR-ERD-4S	НАГД.424339.001-002	Металлический корпус. Нет модулей
SNR-ERD-4S-GSM	НАГД.424339.001-003	Металлический корпус. Модуль GSM/GPRS
SNR-ERD-4S-RF	НАГД.424339.001-004	Металлический корпус. Модуль RF-868 МГц

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4 (далее – ERD) предназначен для организации автоматизированной системы управления производственными процессами, в том числе для измерения, сбора и хранения данных с первичных преобразователей (далее – ПП) и микропроцессорных измерительных преобразователей (далее – МИП), обеспечения функции шлюзования различных интерфейсов и сетей связи, регистрации дискретных сигналов состояния оборудования, выдача команд телеуправления, обработки полученной информации и передачи ее на вышестоящие уровни системы управления.

Область применения: системы сбора и передачи информации; автоматизированные системы коммерческого и технического учета различных ресурсов, автоматизированные системы диспетчерского управления на объектах предприятий электросвязи, электроэнергетики, нефтегазодобывающей промышленности, а так же на предприятиях других отраслей промышленности.

ERD разработан для эксплуатации в условиях макроклиматического района с умеренным климатом, категория размещения – эксплуатация в нерегулярно отапливаемых помещениях по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность не более 85 % при температуре 25 °С.

1.2 Устройство и работа

ERD представляет собой аппаратно-программный комплекс на основе микроконтроллера STM32F407. В энергонезависимой памяти микроконтроллера хранится программное обеспечение (firmware), которое определяет логику работы устройства. Пользователю доступна функция обновления программного обеспечения. Настройка и конфигурирование ERD осуществляется посредством встроенного WEB-конфигуратора и SNMP интерфейса.

На рисунке 1 представлен внешний вид SNR-ERD-4S.



Рисунок 1 – Внешний вид SNR-ERD-4S

На рисунке 2 представлено расположение разъемов ERD. Нумерация контактов слева направо при виде на разъем спереди.

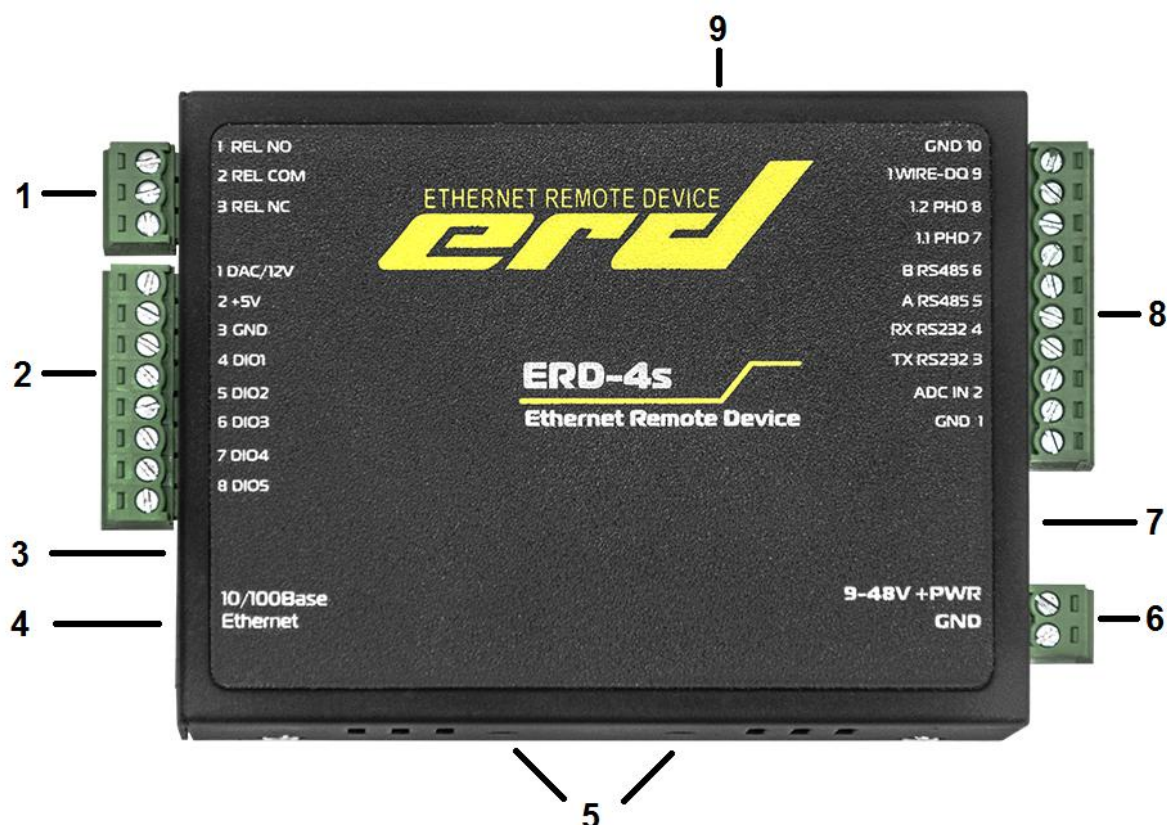


Рисунок 2 – Контакты и рабочие узлы устройства

Цифрами на рисунке 2 обозначены:

- 1 – 3-контактный разъем.
- 2 – 8-контактный разъем.
- 3 – индикатор питания устройства «PWR».
- 4 – разъём RJ-45 для подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с.
- 5 – альтернативное место установки зажима DIN-рейки;
- 6 – 2-контактный разъем для подачи напряжения питания;
- 7 – отверстие под разъем SMA при использовании радиомодулей;
- 8 – 10-контактный разъем;
- 9 – кнопка сброса на заводские настройки.

Ниже приводится описание разъемов и назначение контактов.

3-контактный разъем:

Порт силовой коммутации с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами на базе реле. Для активной нагрузки максимальное коммутируемое напряжение – 250В, ток – 10А.

- 1 – Нормально-замкнутый контакт реле (REL NO);
- 2 – Общий контакт реле (REL COM);
- 3 – Нормально-разомкнутый контакт реле (REL NC).

8-контактный разъём:

На разъеме расположены порты DIO (Digital Input/Output), порт питания внешних нагрузок и порт AO (Analog Output).

- 1 – Аналоговый выход (AO) с функцией питания внешних датчиков;
- 2 – Выход +5В для питания внешних нагрузок;
- 3 – Общий контакт GND для подключения нагрузок и датчиков;
- 4 – Порт DIO1;
- 5 – Порт DIO2;
- 6 – Порт DIO3;
- 7 – Порт DIO4;
- 8 – Порт DIO5.

10-контактный разъём:

На разъеме сосредоточены интерфейсы связи RS-232/485, 1-WIRE, а так же порт AI (Analog Input) и порт WDI (Wet Digital Input).

- 1 – Общий (GND) контакт для подключения датчиков;
- 2 – Аналоговый вход (AI) для измерения напряжения от 0 до 75В;
- 3 – Контакт TxD интерфейса RS-232;
- 4 – Контакт RxD интерфейса RS-232;
- 5 – Контакт А интерфейса RS-485;
- 6 – Контакт В интерфейса RS-485;
- 7 – Первый контакт датчика наличия напряжения (WDI);
- 8 – Второй контакт датчика наличия напряжения (WDI);
- 9 – Порт для подключения датчиков по интерфейсу 1-WIRE;
- 10 – Общий (GND) контакт для подключения датчиков.

2-контактный разъём:

Разъем предназначен для подачи питания. Имеет встроенную защиту от смены полярности.

- 1 – Общий (GND) контакт источника питания;
- 2 – Положительный контакт источника питания.

1.3 Характеристики

1.3.1 Обеспечиваемые функции

1) Передача данных между интерфейсами Ethernet/RS-232/485 без внесения изменений в передаваемые данные (функция конвертора);

2) Регистрация дискретных сигналов состояния средств измерения и объектов управления с автоматической отправкой уведомлений, при изменении этих состояний. Уведомления отправляются на заданный IP-адрес по протоколу SNMP и/или на заданный абонентский номер в виде SMS-сообщений (при наличии GSM-модуля). Источниками дискретных сигналов могут быть датчики открытия двери, датчики вибрации и прочее оборудование с релейным выходом.

3) Управление внешними устройствами с релейными входами посредством выходных дискретных сигналов. В качестве управляемых устройств могут использоваться блоки розеток SNR-SMART, управляемые розетки SNR-SMART-DIN-A и SNR-SMART-DIN-B.

4) Контроль наличия напряжения в сети питания (до ИБП) с помощью промежуточного блока питания SNR-PS-AC/DC-5/1 подключаемого в отслеживаемую сеть (датчик фазы).

Опрос и управление внешними устройствами по шине 1-Wire.

На текущий момент поддержаны следующие виды оборудования:

- цифровые температурные датчики SNR-DTS-2 (DS18B20);
- устройства измерения тока и напряжения SNR-SHUNT;
- устройства измерения напряжения SNR-ADC-EXPANDER (пять изолированных входов с диапазоном измерения от 0 до 75В).

5) Управление внешними регуляторами и задвижками посредством аналогового выхода 0-10В, а так же питание внешних датчиков постоянным напряжением 12В с током нагрузки до 100мА;

6) Измерение постоянного напряжения в диапазоне от 0 до 75В.

7) Выполнение отложенных заданий с помощью планировщика.

8) Watchdog. Функция контроля работоспособности оборудования посредством ICMP запросов и перезагрузкой при обнаружении сбоя.

9) Синхронная работа. Функция позволяет реализовывать распределенную сеть контроля и управления не прибегая к использованию сервера верхнего уровня.

10) Отправка тревожных уведомлений (SNMP Trap или SMS) при наступлении определяемых пользователем событий.

11) Хранение настроек пользователя в энергонезависимой памяти.

12) Резервирование канала передачи данных и удаленный доступ. Функция доступна при наличии GSM/GPRS модуля.

13) Сбор данных с беспроводных устройств SNR-RF-Counter-2I и их передача на верхний уровень системы сбора. Функция доступна при наличии RF-модуля.

1.3.2 Конструкция

При бескорпусном исполнении ERD выполняют в виде печатной платы с разъемами, помещенной в защитный диэлектрический кожух.

При корпусном исполнении ERD выполняют в виде печатной платы с разъемами, помещенной в окрашенный металлический корпус.

При корпусном исполнении ERD, степень защиты обеспечиваемая оболочкой удовлетворяет требованиям уровня IP30 в соответствии с ГОСТ 14254.

В любом из вариантов исполнения внешние габариты ERD без разъемов не превышают 22x68x96 мм. Масса нетто не более 0,5 кг.

Крепление ERD осуществляется на DIN-рейку (рельс TH35). Пользователь может по своему усмотрению закрепить ERD в удобном для эксплуатации положении при помощи перестановки зажима.

1.3.3 Электропитание

Электропитание ERD должно осуществляться от внешнего источника постоянным напряжением в диапазоне от 9 до 48В. При возможности рекомендуется использовать источник питания с номинальным напряжением 12В. Нижнее и верхнее предельные напряжения, при которых ERD продолжает исправно функционировать не менее 7,5В и 57В, соответственно.

Подача электропитания возможна как через выделенный разъем питания, так и по стандартам технологии PoE IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009. Работа Passive PoE гарантируется при подаче напряжения питания в диапазоне от 22 до 48В через пары 4-5 и 7-8. Полярность подключения значения не имеет.

При одновременной подаче напряжения через разъем питания и по стандарту PoE обеспечивается функция резервирования питания. Переключение с PoE на питание через выделенный разъем происходит без прерывания работы ERD. В обратном случае возможно

кратковременное прерывание работы ERD с последующим автоматическим восстановлением рабочего состояния. При использовании функции резервирования на выделенный разъем питания можно подавать напряжение в диапазоне от 9 до 48В.

Потребляемый ERD ток, а соответственно и мощность, зависят от подключенных нагрузок и от типа мезонинного модуля. В связи с тем, что блок питания не входит в комплект поставки, пользователю необходимо самостоятельно подобрать подходящий блок питания.

В таблице 2 приведены типовые значения потребляемого тока без нагрузки и тока при максимальной нагрузке.

Таблица 2 – Типовые значения потребляемого тока

Напряжение, В	Ток без нагрузки, А	Максимальный ток, А
9	0,1	2,3
12	0,07	1,7
48	0,025	0,42

1.3.4 Индикация

ERD оснащен тремя светодиодными индикаторами.

На печатной плате, между 8-контактным разъемом и разъемом Ethernet, располагается индикатор «PWR», сигнализирующий о режиме работы ERD:

- «не горит» – отсутствует напряжение питания;
- «горит зеленым» – напряжение в норме, ERD готов к работе;
- «мигает зеленым» – напряжение в норме, ERD находится в сервисном режиме и готов к загрузке ПО.

Индикаторы «LINK» и «Activity» расположены на разъеме Ethernet (Рисунок 3):

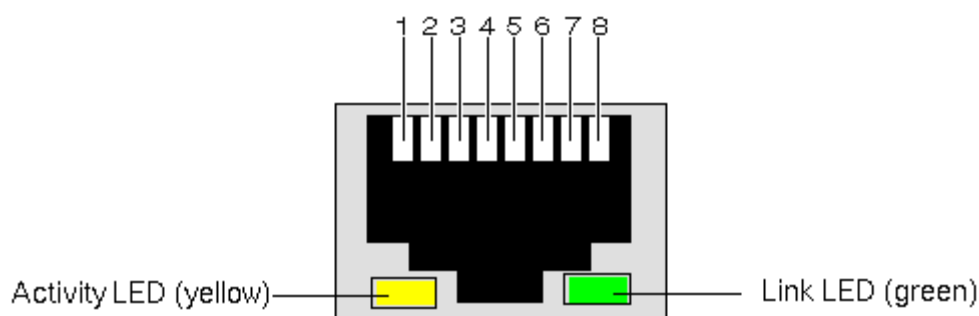


Рисунок 3– Индикаторы разъема Ethernet

«LINK» – сигнализирует о состоянии порта Ethernet:

- «не горит» – кабель не подключен;
- «горит зеленым» – кабель подключен;
- «мигает зеленым» – кабель подключен, идет передача данных.

«Activity» – сигнализирует о скорости работы порта Ethernet:

- «не горит» – скорость передачи данных 10 Мбит/с;
- «горит оранжевым» – скорость передачи данных 100 Мбит/с;
- «мигает оранжевым» – ERD зарегистрировал критическое событие.

1.3.5 Метрологические характеристики

Пределы абсолютной погрешности измерения напряжения на AI не более $\pm 0,3\text{В}$.

Пределы абсолютной погрешности установки напряжения на АО в режиме DAC не более $\pm 0,05\text{В}$.

Пределы абсолютной погрешности счетчика импульсов не более ± 1 импульса от значения в младшем разряде счетчика.

Пределы абсолютной погрешности измерения температуры, влажности и прочих величин зависят от используемых первичных преобразователей и указываются в эксплуатационной документации на соответствующие изделия.

1.3.6 Интерфейсы связи

Один порт Ethernet 10/100 Мбит/с, разъем RJ-45.

Один порт последовательного интерфейса RS-232 с максимальной скоростью передачи данных 225 Кбит/с, используемые сигналы Rx и Tx.

Один порт последовательного интерфейса RS-485 со встроенным терминатором 120 Ом. Максимальной скоростью передачи данных 225 Кбит/с. Максимальная нагрузочная способность интерфейса 256 устройств с 1/8 единичной нагрузки.

Один порт последовательного интерфейса 1-Wire с поддержкой «паразитного» питания датчиков. Максимальная длина линии связи зависит от типа используемого кабеля и от электромагнитной обстановки в месте эксплуатации. Для кабеля UTP-5 максимальная длина – 100м.

1.3.7 Порты дополнительного питания

Для удобства подключения внешних активных датчиков и нагрузок, ERD имеет два порта дополнительного питания.

Порт +5V, предназначен для осуществления низковольтного питания внешних нагрузок и гашения импульса самоиндукции при их коммутации. Максимальное напряжение внутреннего источника питания – 5.75В, максимальный рабочий ток – 2А. Максимальное напряжение внешнего источника питания – 48В. Встроенная защита от перенапряжений и от КЗ.

Порт АО имеет два режима работы:

- режим питания внешних датчиков напряжением 12В;
- режим управления внешними задвижками и регуляторами унифицированным аналоговым сигналом 0-10В (Режим DAC).

Порт АО имеет защиту от перенапряжений и от превышения рабочего тока. Максимальный рабочий ток – 100мА. Ток КЗ – 200мА в течение 1 секунды. Режим работы порта выбирается на вкладке «Настройки» в web-конфигураторе.

1.3.8 Порты DIO

ERD имеет пять портов DIO, каждый из которых может работать либо в режиме входа (DI), либо в режиме выхода (DO). По умолчанию все порты работают в режиме DI. Выбор режима портов осуществляется через web-интерфейс на странице «Настройки». Порты оснащены встроенной защитой от перенапряжений, от превышения рабочего тока и от импульса самоиндукции.

Режим DI. В этом режиме порты поддерживают подключение различных датчиков с релейным выходом (датчик открытия двери, датчик вибрации, датчик протечки воды и пр.).

Максимальное напряжение смещения на контакте порта DIO в разомкнутом состоянии (XX) – 3В, максимальный ток при коротком замыкании (КЗ) – 2,6мА.

Для корректной работы функции отправки уведомлений (Trap, SMS) при работе с нормально разомкнутыми датчиками необходимо использовать внешний подтягивающий резистор номинальным сопротивлением 330 Ом, подключенный между соответствующим

портом DIO и портом GND. А сам датчик нужно подключать одним проводом к контакту +5В, а другим к порту DIO.

Датчик с нормально замкнутыми контактами подключается между контактом порта DIO и контактом GND.

Схема подключения датчиков приведена на рисунке 4, где:

- S1 – датчик с нормально разомкнутыми контактами,
- S2 – датчик с нормально замкнутыми контактами.
- R1 – резистор номиналом 330 Ом и мощность 0.25Вт.

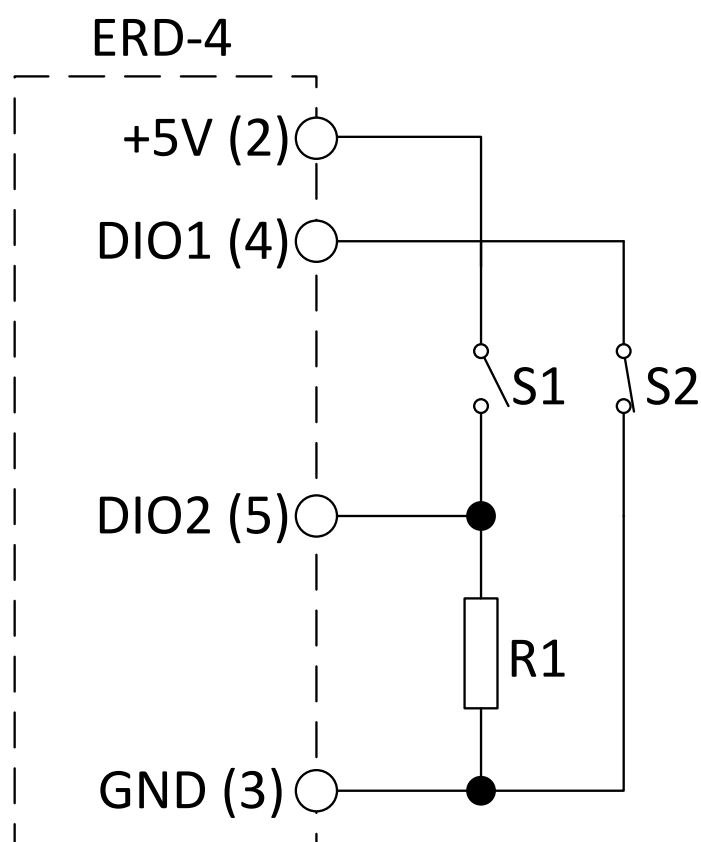


Рисунок 4 – Схема подключения датчиков к портам DIO

Режим DO. В этом режиме порты позволяют управлять внешними нагрузками, такими как розетки SNR-SMART, реле и контакторы.

Максимальное коммутируемое напряжение при XX – 48В, максимальный коммутируемый постоянный/импульсный ток – 0.5/1А, ток срабатывания защиты от КЗ – 0,6А в течении 2 секунд.

При управлении нагрузками, питаемыми от внешних источников питания, для гашения импульса самоиндукции необходимо плюсовой провод внешнего источника питания подключить ко второму контакт 8-и контактного разъема (+5В). Схема подключения внешнего источника питания приведена на рисунке 5. Цифрами обозначены номера контактов на 8-и контактном разъеме. Диод VD1 служит для развязки внутреннего источника питания от внешнего. VT1 осуществляет включение и отключение реле. При отключении реле K1, VD2 замыкает на себя возникающий импульс самоиндукции. Предохранитель F1 защищает VT1 от токов КЗ.

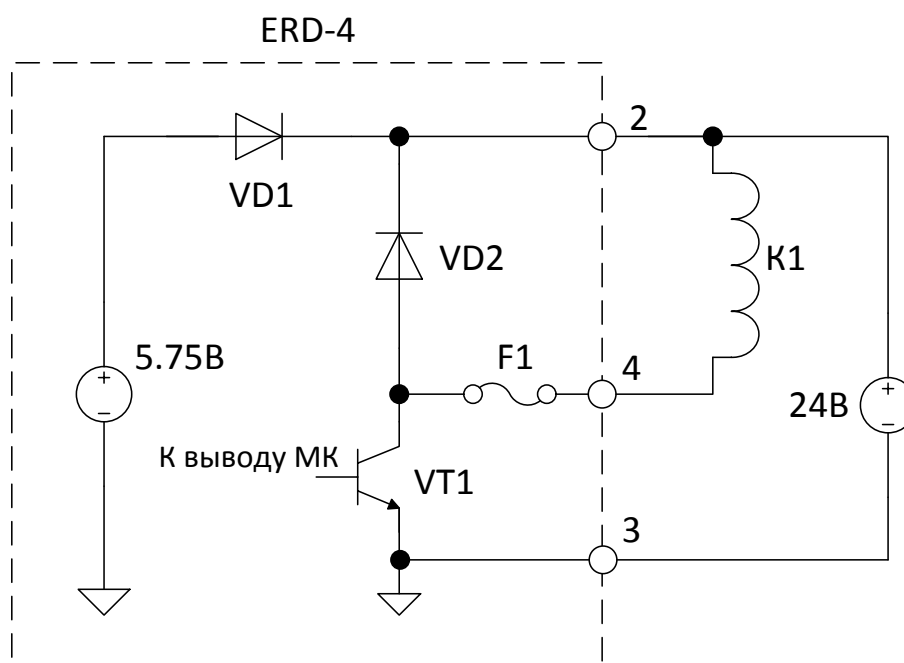


Рисунок 5 – Схема подключения реле с внешним питанием

1.3.9 Порт WDI (датчик фазы)

ERD оснащен “смачиваемым” дискретным входом. Данный порт предназначен для контроля наличия напряжения в диапазоне от 2,5 до 18В. Входной импеданс не менее 300 Ом. Вход порта оснащен гальванической развязкой от прочих низковольтных цепей ERD и не требует контроля полярности при подключении. С помощью данного порта и дополнительного преобразователя напряжения (блока питания) можно контролировать наличие напряжения в сетях 220В.

1.3.10 Радио-интерфейсы

В исполнении SNR-ERD-4S-GSM, эффективная изотропная излучаемая мощность (ЭИИМ) для стандарта GSM 900 не более 2 Вт и не более 1 Вт для стандарта GSM 1800.

В исполнении SNR-ERD-4S-RF, ЭИИМ не более 25 мВт. Диапазон рабочих частот ISM 868,7-869,2 МГц.

1.3.11 Электромагнитная совместимости

ВНИМАНИЕ: Заявленные характеристики электромагнитной совместимости обеспечиваются при наличии надежного заземления корпуса ERD.

ERD удовлетворяет требованиям:

- помехоустойчивости, согласно ГОСТ CISPR 24;
- электромагнитной эмиссии, согласно ГОСТ 30805.22.

ERD устойчив к воздействию на корпус электростатических разрядов с напряжением 6кВ при контактном разряде и 8кВ при воздушном разряде, согласно ГОСТ 30804.4.2 с критерием функционирования В.

ERD устойчив к воздействию внешнего радиочастотного электромагнитного поля с напряженностью 3В/м в диапазоне частот от 80 МГц до 1 ГГц с амплитудной модуляцией синусоидальным сигналом частотой 1 кГц при глубине модуляции 80%, согласно ГОСТ 30804.4.3 с критерием функционирования А.

ERD устойчив к воздействию электромагнитного поля промышленной частоты с напряженностью 1А/м, согласно ГОСТ IEC 61000-4-8 с критерием функционирования А.

ERD устойчив к воздействию в цепи электропитания наносекундных импульсных помех с амплитудой 2кВ, согласно ГОСТ 30804.4.4 с критерием функционирования В.

ERD устойчив к воздействию в цепи электропитания микросекундных импульсов большой энергии с амплитудой 1кВ, согласно ГОСТ Р 51317.4.5 с критерием функционирования В.

ERD устойчив к воздействию в цепи электропитания и цепях ввода-вывода кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц с

амплитудой 3В, согласно ГОСТ Р 51317.4.6 с критерием функционирования А.

ERD устойчив к воздействию в цепях ввода-вывода наносекундных импульсных помех с амплитудой импульсов 1кВ, согласно ГОСТ 30804.4.4 с критерием функционирования В.

ERD устойчив к воздействию в цепях ввода-вывода микросекундных импульсов большой энергии с амплитудой 1кВ (линия-линия) и 2кВ (линия-земля), согласно ГОСТ Р 51317.4.5 с критерием функционирования В.

ERD удовлетворяет требованиям электромагнитной эмиссии для оборудования информационных технологий класс Б, согласно ГОСТ 30805.22.

ERD в исполнениях SNR-ERD-4S-GSM, SNR-ERD-4S-RF удовлетворяет требованиям к побочным радиоизлучениям для передатчиков малой мощности, согласно ГОСТ Р 50842.

1.3.12 Надежность

Среднее время наработки на отказ не менее – 75000 час;

Средний срок службы – 10 лет;

Среднее время восстановления (с использованием ЗИП) – 30 минут.

1.4 Комплектность

В таблицах с 3 по 6 представлены комплектности поставок различных вариантов исполнения ERD.

Таблица 3 – Комплектность поставки SNR-ERD-4C

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4C	НАГД.424339.001-001	1
Паспорт	НАГД.424339.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации в электронном виде	НАГД.424339.001 РЭ	1

Таблица 4 – Комплектность поставки SNR-ERD-4S

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4S	НАГД.424339.001-002	1
Паспорт	НАГД.424339.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации в электронном виде	НАГД.424339.001 РЭ	1

Таблица 5 – Комплектность поставки SNR-ERD-4S-GSM

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4S-GSM	НАГД.424339.001-003	1
Паспорт	НАГД.424339.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации в электронном виде	НАГД.424339.001 РЭ	1
Антенна GSM	GSM 900/1800 МГц	1

Таблица 6 – Комплектность поставки SNR-ERD-4S-RF

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Контроллер многофункциональный SNR-ERD-4S-RF	НАГД.424339.001-004	1
Паспорт	НАГД.424339.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации в электронном виде	НАГД.424339.001 РЭ	1
Антенна RF	ISM 868,7-869,2 МГц	1

1.5 Маркировка

На лицевую панель ERD нанесена надпись: «Ethernet remote device».

На задней панели корпуса ERD расположен шильдик с единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, а так же содержащий информацию о предприятии-изготовителе и серийный номер в формате ММ/ГГ/nnnn, где ММ/ГГ – месяц и год изготовления, nnnn – заводской порядковый номер.

1.6 Упаковка

Каждое изделие должно быть упаковано в свою потребительскую упаковку в комплектности, указанной в пункте 1.4.

Материал упаковки – гофрокартон. Категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23216. Габариты 230x153x58 мм.

На упаковочной коробке должна быть указана информация о предприятии-изготовителе, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и номер ТУ 26.30.50-001-72367769-2016.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к работе

Подать напряжение питания на ERD.

Дождаться прекращения мигания индикатора «PWR».

Подключить ERD к ПЭВМ посредством Ethernet-кабеля и установить необходимые сетевые настройки для того, чтобы ERD и ПЭВМ находились в одной подсети.

Запустить на ПЭВМ программу для просмотра WEB-страниц (browser) и в адресной строке ввести IP-адрес ERD. В появившемся окне аутентификации ввести пароль. Дождаться загрузки WEB-страницы.

Заводские сетевые настройки ERD представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Заводские сетевые настройки

IP-адрес	192.168.15.20
Шлюз	192.168.15.1
Маска	255.255.255.0
Пароль (community)	public
TCP-порт для подключения к RS-232	35
TCP-порт для подключения к RS-485	50
TCP-порт для SNMP	161
TCP-порт для Trap	162

Восстановление заводских сетевых настроек и полный сброс конфигурации осуществляется удержанием кнопки сброса в течение 5 секунд при подключенном питании. Устройство запустит режим восстановления заводской конфигурации, после чего индикатор «PWR» начнет мигать как при первичной подаче питания.

2.2 WEB интерфейс

2.2.1 Главная web-страница

На главной странице представлена общая информация и показания основных датчиков (Рисунок 6).

- sysName – название устройства
- MAC адрес устройства
- Uptime – время работы с последнего перезапуска
- Счетчик перезагрузок устройства
- Напряжение – значение измеренного напряжения
- 1-Wire [err:0] – счетчик возникающих ошибок на шине 1-Wire.

Ниже перечисляются ID и типы подключаемых к шине 1-Wire датчиков SNR, а так же их показания: температура, напряжение, ток.



Рисунок 6 – Главная страница web-конфигуратора

Главная страница автоматически обновляется каждые 3 секунды.

2.2.2 Web-страница «Датчики»

На странице «Датчики» (Рисунок 7) отображаются состояния дискретных входов и «Датчика фазы», а так же счетчики срабатываний. На этой странице можно изменить названия входов на название подключённых датчиков, настроить оповещения о срабатывании и сбросить счетчики.

Для того чтобы включить оповещение о срабатывании необходимо кликнуть на коричневую кнопку напротив нужного входа, а затем кликнуть кнопку «Принять».

Для сброса счетчика необходимо кликнуть в кружок около нужного счетчика, а затем кликнуть кнопку «Принять».

Название	Оповещения	Счётчик/Сброс	Состояние
ALARM-1	☐	0 ●	HIGH level
ALARM-2	☐	0 ●	HIGH level
ALARM-3	☐	0 ●	HIGH level
ALARM-4	☐	0 ●	HIGH level
ALARM-5	☐	0 ●	HIGH level
Датчик фазы	☐		NO

Принять

Рисунок 7– Web-страница «Датчики»

2.2.3 Web-страница «Управление»

На странице «Управление» (Рисунок 8) задаётся тип контактов реле и режимы управления нагрузками. С этой страницы можно выполнить ручное включение, отключение или перезагрузку оборудования посредством управляемых розеток «SNR-SMART». Параметр «время перезагрузки» определяет время, на которое будет подключена или отключена нагрузка. Параметры «температура включения» и «температура выключения» используются для режима работы «термостат». Всего предусмотрено шесть различных режимов управления нагрузками: ручной режим; термостат нагрев, термостат охлаждение, режим заданий, синхронный режим и режим управления резервным питанием.

По умолчанию порты DIO работают в режиме DI. Для того чтобы перевести порты DIO в режим DO необходимо перейти на страницу «Настройки», найти поле «Настройки входов/выходов», настроить режим требуемых DIO и кликнуть кнопку «Принять».

Управление нагрузками

Нагрузка-1 Реле 10А

Ручной режим ▼

Включить
Перезагрузить

3 сек. Время перезагрузки
50 °C Температура включения
35 °C Температура выключения

Нагрузка-2 Ю1

Ручной режим ▼
Нормально-замкнутый ▼

Включить
Перезагрузить

3 сек. Время перезагрузки
50 °C Температура включения
35 °C Температура выключения

Рисунок 8 – Web-страница «Управление»

2.2.4 Web-страница «Сервисы»

На странице «Сервисы» задаются настройки служебных функций устройства:

1) «Планировщик» (Рисунок 9): расписание автоматического выполнения отложенных заданий.

2) «Сетевая диагностика» (Рисунок 10): настройка функции отслеживания работоспособности оборудования.

3) «Синхронная работа» (Рисунок 11): настройка синхронной работы с аналогичным устройством.

4) «Управление резервным питанием» (Рисунок 12).

Планировщик				
☒	Нагрузка	2 (I01) ▼	Включить ▼	00:00:00
☒	Нагрузка	2 (I01) ▼	Выключить ▼	00:00:00
☒	Нагрузка	3 (I02) ▼	Включить ▼	00:00:00
☒	Нагрузка	3 (I02) ▼	Выключить ▼	00:00:00
Принять				

Рисунок 9 – Меню «Планировщик»

Сетевая диагностика

IP адрес хоста	0.0.0.0
Время ожидания ответа	300 сек.
Уведомления	☒
Действия при потере связи	
Нагрузка-1 Реле 10А	☒ Включить ▼
Нагрузка-2 IO1	☒ Перезагрузить ▼
Нагрузка-3 IO2	☒ Перезагрузить ▼
Нагрузка-4 IO3	☒ Выключить ▼
Нагрузка-5 IO4	☒ Включить ▼
Нагрузка-6 IO5	☒ Перезагрузить ▼
Принять	

Рисунок 10 – Меню «Сетевая диагностика»

Синхронная работа

IP адрес аналогового устройства	192.168.15.10				
UDP порт	1200				
Сигналы	Отправка	Действия при получении			
ALARM-1 "HIGH level"	☐	☐	Нагрузка	2 (I01) ▼	Включить ▼
ALARM-1 "LOW level"	☐	☐	Нагрузка	2 (I01) ▼	Выключить ▼
ALARM-2 "HIGH level"	☐	☐	Нагрузка	3 (I02) ▼	Включить ▼
ALARM-2 "LOW level"	☐	☐	Нагрузка	3 (I02) ▼	Выключить ▼
ALARM-3 "HIGH level"	☐	☐	Нагрузка	4 (I03) ▼	Включить ▼
ALARM-3 "LOW level"	☐	☐	Нагрузка	4 (I03) ▼	Выключить ▼
ALARM-4 "HIGH level"	☐	☐	Нагрузка	5 (I04) ▼	Включить ▼

Рисунок 11– Меню «Синхронная работа»

Управление резервным питанием

Напряжение отключения	0.00
Нагрузка	1 (Реле) ▼
Принять	

Рисунок 12 – Меню «Управление резервным питанием»

2.2.5 Web-страница «GSM»

На странице «GSM» (Рисунок 13) отображается состояние и настройки GSM модуля:

- 1) «Модуль», информирует о наличии GSM-модуля;
- 2) «SIM-карта», информирует о наличии SIM-карты в слоте;
- 3) «Соединение с базовой станцией», информирует о наличии регистрации в сети и уровне принимаемого сигнала.
- 4) «Номер администратора», поле для ввода абонентского номера, на который будут приходить уведомления и с которого можно осуществлять управленческие запросы.
- 5) «Отправка оповещений». Кнопка разрешает или запрещает отправку SMS-сообщений при обнаружении заданных событий.
- 6) «Отправка ответов». Кнопка разрешает или запрещает отправку ответов на SMS-запросы.
- 7) «Запросы с номера администратора». Кнопка включает или отключает фильтр прнятия запросов только с номера администратора. При включенной кнопке все SMS с прочих номеров игнорируются.

GSM	
Модуль	YES
SIM-карта	YES
Соединение с базовой станцией	YES: -83 dBm
Номер администратора-1	+79081234567
Отправка оповещений	☒
Отправка ответов	☐
Запросы с номера администратора	☒
Принять	

Рисунок 13 – Web-страница «GSM»

2.2.6 Web-страница «Система»

На странице «Система» (Рисунок 14) отображаются версия прошивки устройства (firmware), версия загрузчика (Bootloader), а так же ревизия платы устройства. Так же на этой странице можно обновить прошивку устройства.

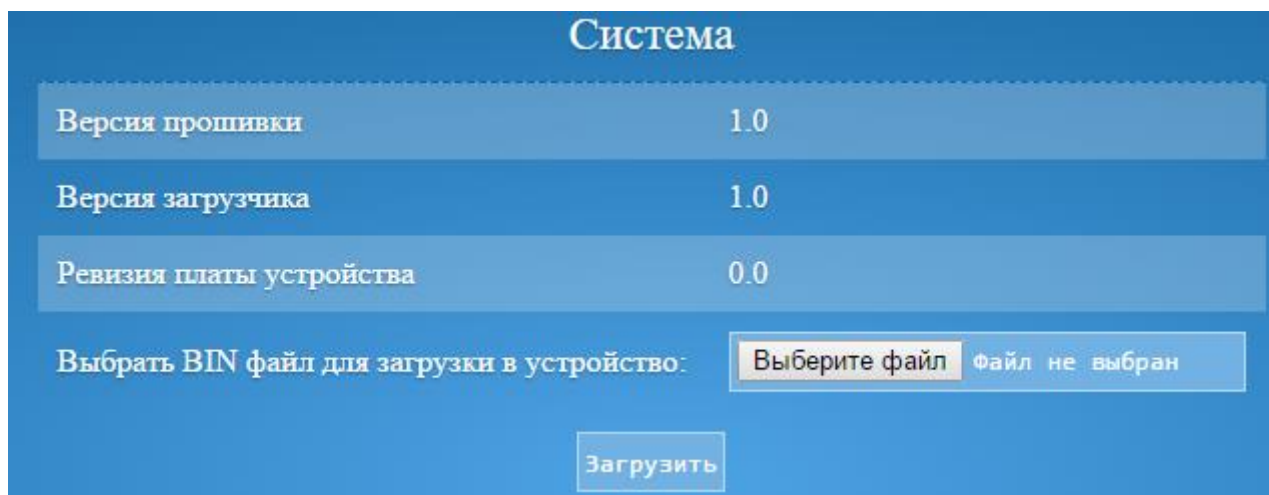


Рисунок 14 – Web-страница «Система»

2.2.7 Web-страница «Настройки»

На странице «Настройки» задаются основные параметры ERD:

В меню «Настройки RS-485» (рис. 13) указываются скорость и формат фрейма для порта RS-485.

В меню «Настройки RS-232» (рис. 14) указываются скорость и формат фрейма для порта RS-232.

В меню «Общие настройки» (рис. 15) вводятся системное имя устройства, критическая температура и напряжение, при которых устройство отправляет оповещение и новый пароль от устройства.

В меню «Настройки входов/выходов» задается режим работы портов DIO и порта DAC/12V (рис. 19).

В меню «Сетевые настройки» (рис. 16) включается разрешение DHCP, задается IP-адрес устройства, IP-адрес шлюза, маска сети, IP-адрес для SNMP трапов.

В меню «Настройки Времени/Даты» (рис. 17) устанавливается текущее время и дата.

Настройки RS-485

Скорость (бит/с)	9600 ▼
Биты данных	8 ▼
Четность	Нет (None) ▼
Стоповые биты	1 ▼

Рисунок 15 – Меню «Настройки RS-485»

Настройки RS-232

Скорость (бит/с)	9600 ▼
Биты данных	8 ▼
Четность	Нет (None) ▼
Стоповые биты	1 ▼

Рисунок 16– Меню «Настройки RS-232»

Общие настройки

Новый sysName	SNR-ERD-4
Критическая температура	40
Критическое напряжение	0.00
Новый пароль	

Принять

Рисунок 17 – Меню «Общие настройки»

Настройки входов/выходов

DAC/12V	Выход 12V ▼
DIO1	вход ▼
DIO2	вход ▼
DIO3	вход ▼
DIO4	вход ▼
DIO5	

Принять

Рисунок 18 – Меню «Настройки входов/выходов»

Сетевые настройки

Получение по DHCP ☐

IP адрес 192.168.15.20

Шлюз 192.168.15.10

Маска 255.255.255.0

IP для трапов 192.168.15.10

Принять

Рисунок 19 – Меню «Сетевые настройки»

Настройки Времени/Даты

Время 09:37:45

Дата 10.02.2095

Принять

Рисунок 20 – Меню «Настройки Времени/Даты»

2.3 Обновление программного обеспечения

Последняя версия прошивки устройства доступна по [адресу](#).

Описание изменений в прошивке доступно по [адресу](#).

2.3.1 Обновление прошивки через WEB интерфейс.

Для обновления прошивки необходимо открыть WEB интерфейс устройства, перейти на страницу «Прошивка» (Рисунок 14) , указать путь к файлу прошивки (firmware_ERD-4.bin) и нажать кнопку «Загрузить». После того, как файл будет загружен, устройство перезагрузится в течение 3-5 секунд.

2.3.2 Обновление прошивки по TFTP протоколу.

ERD так же позволяет обновить прошивку по TFTP протоколу с помощью программы – TFTP-клиента. Для обновления прошивки по протоколу TFTP необходимо:

- 1) В программе – TFTP-клиенте указать файл прошивки на диске.
- 2) Ввести IP адрес устройства в качестве Host'a (сервера).
- 3) Указать порт для подключения «69».
- 4) Нажать соответствующую кнопку загрузки файла на сервер.

В качестве примера представлена свободно распространяемая программа «Tftpd» (Рисунок 21), в которой:

- В поле «Host» указан IP адрес устройства
- В поле«Port» указан 69 порт для подключения
- В поле«Local file» указан путь к файлу прошивки устройства
- Кнопкой «Put» осуществляется загрузка файла прошивки в память устройства

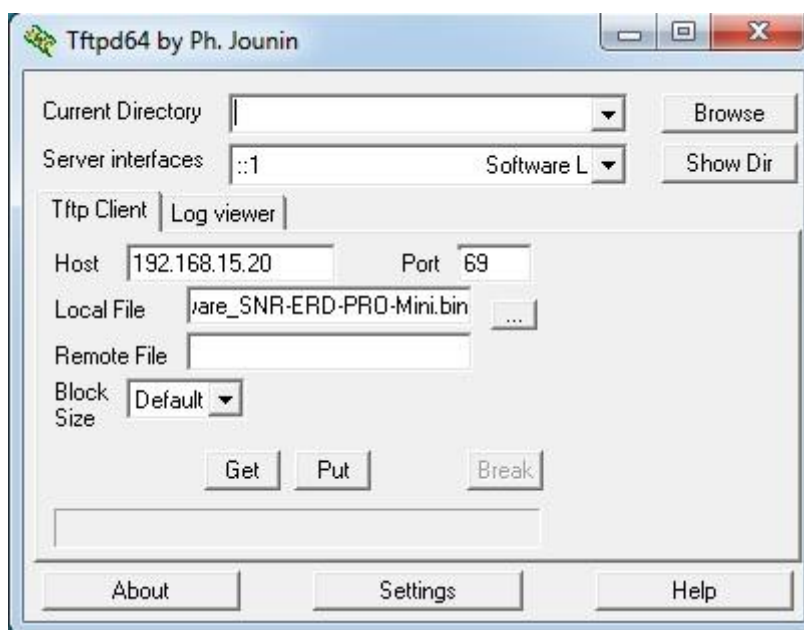


Рисунок 21 – Окно программы «Tftpd»

Программа «Tftpd» бесплатна, и доступна на [сайте разработчика](#) и на [файловом архиве компании «НАГ»](#).

В случаях непредвиденных ситуаций, при которых прошивка устройства может быть повреждена, устройство позволяет самостоятельно восстановить ПО вышеописанным способом (по TFTP протоколу) из Bootloader'a (загрузчика). Для этого необходимо:

- 1) Выбрать файл прошивки устройства
- 2) Указать IP адрес и порт для подключения к устройству
- 3) Подключить питание устройства
- 4) При появлении ответов на ICMP запросы (ping) в течение 1-3 секунд (пока устройство работает в режиме загрузчика, мигает зелёный индикатор «PWR») нажать соответствующую кнопку в программе – TFTP клиенте для загрузки файла.

2.4 Управление нагрузками

ERD позволяет удалённо управлять нагрузками:

- в ручном режиме (включение/отключение и перезагрузка с кратковременным отключением и последующим включением).
- в автоматическом режиме (термостат, в режиме планировщика отложенных заданий, с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования и в синхронном режиме).

Под нагрузками, в данном контексте, подразумевается любое внешнее устройство с дискретным входом, посредством которого может происходить переключение режима работы внешнего устройства. Для реализации данной функции необходимо дискретный вход управляемого устройства подключить к порту DIO ERD и сконфигурировать его в режим DO.

В качестве нагрузок могут использоваться управляемые розетки «SNR-SMART-DIN» или «Блоки розеток SNR-SMART».

Отображение текущего состояния нагрузок, выбор режима управления, а так же ручное управление осуществляется через WEB-конфигуратор (страница «Управление»), через SNMP-интерфейс или через SMS.

2.4.1 Перезагрузка

В режиме перезагрузки устройство подает сигнал отключения нагрузки, через 3 секунды этот сигнал снимается, и нагрузка включается. Время подачи сигнала можно так же настроить через WEB или SNMP интерфейс. Для работы этого режима нагрузка должна находиться во включенном состоянии.

2.4.2 Термостат

В этом режиме устройство автоматически включает и выключает нагрузку, ориентируясь по показаниям температурных датчиков: включение осуществляется при достижении на одном из датчиков «температуры включения», а выключение при достижении на всех датчиках «температуры выключения». Пороговые значения температуры включения и отключения каждой нагрузки можно настроить через WEB интерфейс.

В режиме «Термостат: охлаждение» «температура включения» должна быть выше «температуры выключения», в режиме «Термостат: нагрев» «температура включения» должна быть ниже «температуры выключения».

2.4.3 Режим заданий

В этом режиме устройство автоматически включает, выключает или перезагружает нагрузку согласно плану, составленному в планировщике заданий. Так же этот режим позволяет переключать и перезагружать нагрузку в ручном режиме.

2.4.4 Синхронный режим

В этом режиме устройство автоматически включает, выключает или перезагружает нагрузку при получении сигнала от сопряженного аналогичного устройства, территориально удаленного от нагрузки. Так же этот режим позволяет переключать и перезагружать нагрузку в ручном режиме.

2.4.5 Управление резервным питанием

В этом режиме устройство автоматически включает и отключает резервное питание в зависимости от наличия основного питания, контролируя при этом напряжение резервного питания (для защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда).

2.5 Сервисы

2.5.1 Планировщик

С помощью этой функции можно задать расписание автоматического выполнения отложенных заданий. После выполнения задания устройство отправляет уведомление. Планировщик позволяет: включать/выключать и перезагружать нагрузки.

Для выполнения отложенного задания необходимо:

1. Настроить текущее время в устройстве через WEB интерфейс.
 2. Разрешить выполнение задания.
 3. Выбрать действие, выполняемое заданием.
 4. Вписать время выполнения задания.
- Для включения, выключения и перезагрузки нагрузок с помощью планировщика заданий у нагрузок должен быть выбран соответствующий режим управления «Режим заданий».
 - Если время включения или выключения нагрузок пропущено (например, если устройство в назначенное время выключено) задание будет выполнено сразу после запуска устройства.
 - Перезагрузка нагрузок осуществляется только в назначенное время, то есть, если время выполнения задания пропущено (например, если устройство в назначенное время выключено) задание будет выполнено не раньше, чем во время следующего совпадения назначенного времени.

2.5.2 Функция отслеживания работоспособности оборудования

Для случаев, когда необходимо проверять работоспособность сегментов Ethernet сетей, в устройство заложена функция проверки доступности оборудования посредством ICMP запросов (ping). Сетевая диагностика позволяет отследить пропадание связи до указанного хоста, уведомить о пропадании связи администратора и выполнить некоторые действия: включить/выключить и перезагрузить нагрузки

Эта функция может использоваться в качестве watchdog'a (сторожевого таймера) для сетевого оборудования: можно, например, включить резервный канал связи при пропадании основного канала, или перезагрузить зависшее оборудование.

2.5.3 Синхронная работа с аналогичным устройством.

Для особых случаев в устройство заложена функция работы с аналогичным устройством: при различных событиях устройство отправляет сигналы другому устройству, на котором выполняются действия, заданные пользователем.

Устройство передает сигналы при следующих событиях:

- Срабатывание одного из датчиков сигнализации
- Восстановление одного из датчиков сигнализации в исходное состояние
- Срабатывание датчика фазы
- Восстановление датчика фазы в исходное состояние

Устройство способно выполнять следующие действия при получении сигнала: включение/выключение и перезагрузка нагрузки.

Для синхронной работы двух устройств необходимо:

1. На первом устройстве вписать IP адрес второго аналогичного устройства.
2. На первом устройстве разрешить отправку сигнала при определенном событии.
3. На втором устройстве разрешить получение этого сигнала.
4. На втором устройстве выбрать действие при получении этого сигнала.
5. Если на втором устройстве выбранное действие связано с управлением нагрузки, у этой нагрузки должен быть выбран синхронный режим управления.

2.5.4 Управление резервным питанием

Эта функция позволяет при пропадании основного питания («220В») подключить резервное питание с аккумуляторов, при работе которого устройство контролирует уровень заряда аккумуляторов: при снижении до определенного порогового значения устройство отключается от резервного питания для сохранения целостности аккумуляторов.

Для работы функции необходимо:

1. Подключить датчик фазы в цепь основного питания («220В»).
2. Подключить напряжение с аккумуляторов резервного питания на вход устройства, для замера напряжения.
3. Подключить в качестве управляемой нагрузки реле.
4. Разрешить отправку оповещений (SNMP Trap) при работе датчика фазы.
5. Вписать пороговое значение напряжения, при котором устройство отключит резервное питание.
6. Выбрать номер управляемой нагрузки, к которой подключено управляющее реле.
7. В настройках управляемой нагрузки выбрать режим «Управление резервным питанием».

Функция работает следующим образом:

1. При наличии основного питания («220В») управляющее реле включено.
2. При пропадании основного питания («220В») устройство отправляет оповещение (SNMP Trap) и включает управляющее реле – включается резервное питание с аккумуляторов.
3. При снижении заряда аккумуляторов до порогового значения устройство отправляет оповещение (SNMP Trap) и отключает управляющее реле.
4. При восстановлении основного питания («220В») работа функции возобновляется.

Для правильной работы функции включение и выключение управляющего реле (для подключения и отключения резервного питания) осуществляется с задержкой в 3 секунды.

2.6 Подключение датчиков

2.6.1 Датчики температуры

Датчики температуры SNR-DTS-2 могут подключаться двумя способами: по схеме паразитного питания и трехпроводной схеме.

Схема паразитного питания представляет собой двухпроводное подключение, в котором необходимый для работы датчика ток, передается по сигнальному проводу в моменты отсутствия передачи данных.

Для подключения датчика SNR-DTS-2 по схеме паразитного питания **черный** и **красный** провода (GND и VDD – «1» и «3») подключают к контакту **10** или **1** 10-контактного разъёма. А **жёлтый** провод (DQ – «2») подключают к контакту **9** 10-контактного разъёма. (Рисунок 22).



Рисунок 22 – Контакты датчика SNR-DTS-2

Для подключения датчика SNR-DTS-2 по трехпроводной схеме питания **черный** провод (GND – «1») подключают к контакту **10** или **1** 10-контактного разъёма. **Красный** провод (VDD – «3») подключают к контакту **2** 8-контактного разъёма. А **жёлтый** провод (DQ – «2») подключают к контакту **9** 10-контактного разъёма.

ERD поддерживает подключение до 10 датчиков 1-wire в [шинную топологию](#) с максимальной длиной шины до 100 метров. Во время работы ERD опрашивает все имеющиеся датчики на шине 1-wire и отображает на главной WEB странице серийный номер и показания с каждого из них. Так же данные с датчиков доступны по SNMP протоколу по соответствующим OID'ам.

Датчики могут быть подключены и отключены без отключения питания устройства.

2.7 Управление по SNMP протоколу

Помимо WEB-интерфейса, устройство позволяет получать показания с датчиков и управлять нагрузками по протоколу SNMP v1.

Доступа к OID-ам можно получить как через командную строку, так и через SNMP-менеджер. Для работы через командную строку подойдет программа [net-snmp](#). В качестве SNMP-менеджера можно использовать [MIB Browser](#) (потребуется [MIB-файл](#)). В качестве системы мониторинга подойдет [The Dude](#) или [PRTG](#).

Ниже приводится описание доступных OID-ов.

snrSensors .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1

Эта ветка содержит OID'ы со всеми доступными параметрами датчиков SNR, подключенных по шине 1-wire.

Пример чтения всех доступных параметров ветки:

```
snmpwalk -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1
```

SerialS1	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.10.0
SerialS2	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.11.0
SerialS3	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.12.0
SerialS4	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.13.0
SerialS5	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.14.0
SerialS6	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.15.0
SerialS7	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.16.0
SerialS8	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.17.0
SerialS9	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.18.0
SerialS10	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.19.0

По этим OID'ам содержатся ID подключенных датчиков SNR.

Пример чтения ID первого датчика:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.10.0
```

temperatureSensors .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1

Эта ветка содержит OID'ы с показаниями температуры датчиков SNR, подключенных по шине 1-wire.

Пример чтения всех доступных параметров ветки:

```
snmpwalk -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1
```

temperatureS1	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.0
temperatureS2	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.2.0
temperatureS3	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.3.0
temperatureS4	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.4.0
temperatureS5	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.5.0
temperatureS6	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.6.0
temperatureS7	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.7.0
temperatureS8	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.8.0
temperatureS9	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.9.0
temperatureS10	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.10.0

По этим OID'ам содержатся показания температуры подключенных датчиков SNR.

Пример чтения температуры с первого датчика:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.1.1.0
```

powerSensors .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2

Эта ветка содержит OID'ы с измерения напряжения и тока датчиками SNR-SHUNT, подключенных по шине 1-wire.

Пример чтения всех доступных параметров ветки:

```
snmpwalk -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2
```

voltageS1	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.1.0
currentS1	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.2.0
voltageS2	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.3.0
currentS2	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.4.0
voltageS3	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.5.0
currentS3	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.6.0
voltageS4	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.7.0
currentS4	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.8.0
voltageS5	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.9.0
currentS5	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.10.0
voltageS6	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.11.0

currentS6	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.12.0
voltageS7	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.13.0
currentS7	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.14.0
voltageS8	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.15.0
currentS8	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.16.0
voltageS9	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.17.0
currentS9	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.18.0
voltageS10	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.19.0
currentS10	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.20.0

По этим OID'ам содержатся значения напряжения и тока с датчиков SNR, подключенных по шине 1-wire.

Пример чтения напряжения с первого датчика:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.1.0
```

Пример чтения тока с первого датчика:

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.1.2.2.0
```

voltageSensor	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.2.0
----------------------	------------------------------

По этому OID'у содержится значение измеренного напряжения со встроенного датчика.

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1.2.0
```

alarmSensor1	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.1.0
alarmSensor2	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.0
alarmSensor3	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.3.0
alarmSensor4	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.4.0
alarmSensor5	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.5.0

По этим OID'ам содержатся состояния датчиков сигнализации.

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.1.0
```

uSensor	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.6.0
----------------	------------------------------

По этому OID'у содержится состояние датчика фазы (датчика наличия напряжения).

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.6.0
```

releState	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.1.0
smart1State	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.2.0
smart2State	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.3.0

smart3State .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.4.0
smart4State .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.5.0
smart5State .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.6.0

По этим OID'ам содержатся состояния нагрузок. OID'ы доступны для записи и позволяют управлять нагрузками.

snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.1.0
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.1.0 i n
где «n» - состояние:

0: выключить
1: включить
2: перезагрузить

releResetTime .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.11.0
smart1ResetTime .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.12.0
smart2ResetTime .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.13.0
smart3ResetTime .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.14.0
smart4ResetTime .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.15.0
smart5ResetTime .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.16.0

По этим OID'ам содержатся значения времени перезагрузки нагрузок. OID'ы доступны для записи и позволяют изменять задержку между кратковременным отключением и последующим включение нагрузок в режиме перезагрузки.

snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.11.0
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.3.11.0 i n
где «n» - время перезагрузки в секундах.

counters .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8

Эта ветка содержит OID'ы со счетчиками.

Пример чтения всех доступных параметров ветки:

snmpwalk -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8

alarmSensCnts .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8.2

Эта ветка содержит OID'ы со счетчиками срабатываний датчиков сигнализации.

Пример чтения всех доступных параметров ветки:

snmpwalk -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8.2

alarmSensor1cnt .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8.2.1.0

alarmSensor2cnt	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8.2.2.0
alarmSensor3cnt	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8.2.3.0
alarmSensor4cnt	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8.2.4.0
alarmSensor5cnt	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8.2.5.0

По этим OID'ам содержатся счетчики срабатываний датчиков сигнализации.

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.8.2.1.0
```

dataType	.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0
-----------------	-------------------------------

По этому OID'у содержится состояние опции «Тип данных» - формат данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжение, ток и тд). Устройство поддерживает 3 типа (формата) данных:

1. Integer (целые)
2. Float (данные с плавающей запятой)
3. uFloat (целые, но с отображением знаков после запятой). В этом формате значение умножается на 100, т.е., например, 1234 = 12.34. Этот формат служит для передачи действительного значения SNMP-менеджерам, которые не поддерживают работу с данными с плавающей запятой.

```
snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0
```

```
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i n
```

где «n» - состояние:

- 0: integer
- 1: float
- 2: ufloat

2.8 Оповещения о событиях SNMP Traps

Для получения оповещений о регистрации событий необходимо настроить IP-адрес получателя trap'ов. Сделать это можно через web-интерфейс на странице "Настройки" в разделе "Сетевые настройки" в строке "IP для трапов".

ERD может отправлять trap при наступлении следующих событий:

- Срабатывание датчиков сигнализации подключенных к портам DIO.
- Срабатывание датчика наличия напряжения на порту WDI;
- Включение/выключение нагрузок в автоматическом режиме;
- Превышение заданного порога температуры;
- Снижения измеренного напряжения ниже заданного значения;
- Выполнение отложенных заданий с помощью планировщика;
- Срабатывание функции отслеживания работоспособности оборудования (watchdog);
- При снижении заряда аккумуляторов до порогового значения при работе функции «Управление резервным питанием».

Trap содержит соответствующий OID, определяющий тип события, и OID переменной, связанной с событием (OID сработавшего датчика).

2.9 SMS-сообщения

ERD в исполнении ERD-4S-GSM позволяет посредством SMS-сообщений управлять нагрузками, считывать состояния портов DIO, считывать показания датчиков и получать оповещения о событиях.

Для использования данной функции отключить питание, снять верхнюю крышку корпуса ERD и установить в держатель SIM-карту с отключенной PIN-защитой. К антенному разъему SMA подключить GSM-антенну.

2.9.1 Управление нагрузками через SMS-сообщения

Для управления нагрузками необходимо отправить на абонентский номер SIM-карты SMS-сообщение с соответствующей командой и паролем, при этом ERD отправит ответное SMS-сообщение на абонентский номер отправителя при условии, что включена опция «Отправка ответов».

Поддерживаются следующие команды управления нагрузками:

- «Releout reset» - перезагрузка релейного выхода
- «Releout switch» - переключение релейного выхода
- «Smart1 reset» - перезагрузка выхода DIO1
- «Smart1 switch» - переключение выхода DIO1
- «Smart2 reset» - перезагрузка выхода DIO2
- «Smart2 switch» - переключение выхода DIO2
- «Smart3 reset» - перезагрузка выхода DIO3
- «Smart3 switch» - переключение выхода DIO3
- «Smart4 reset» - перезагрузка выхода DIO4
- «Smart4 switch» - переключение выхода DIO4
- «Smart5 reset» - перезагрузка выхода DIO5
- «Smart6 switch» - переключение выхода DIO5

Пример SMS-команды на перезагрузку нагрузки подключенной к порту DIO1: «Smart1 reset public», где public – пароль.

2.9.2 Запрос показаний датчиков и состояний нагрузок

Для осуществления запроса показаний датчиков или состояния нагрузок необходимо послать SMS-сообщение с командной (без пароля) на абонентский номер SIM-карты, при этом ERD отправит ответное SMS-

сообщение на абонентский номер отправителя при условии, что включена опция «Отправка ответов».

Команды считывания показаний датчиков и состояний нагрузок:

- «Get temp» - запрос температуры со всех датчиков
- «Get volt» - запрос напряжения
- «Get senses» - запрос состояния датчиков сигнализации, подключенных к портам DIO
- «Get smart» - запрос состояния нагрузок, подключенных к портам DIO и состояние реле.

2.9.3 Привязка номера администратора

С целью защиты управляемой системы от воздействий со стороны третьих лиц в ERD реализована функция SMS-фильтрации. Функция активируется при включении опции «Запросы с номера администратора», после чего ERD будет обрабатывать SMS-сообщения только с номера администратора.

2.9.4 Оповещение о событиях по SMS

Посредством SMS-сообщений устройство способно оповещать пользователя о наступлении различных тревожных событий.

Для активации функции необходимо записать в поле «Номер администратора-1» абонентский номер, на который будут приходить тревожные сообщения, и включить опцию «Отправка оповещений» на страницах «Датчики» и «Настройки».

ERD может отправлять тревожные сообщения при наступлении следующих событий:

- Изменение состояния датчиков, подключенных к портам DIO;
- Изменение состояния датчика наличия напряжения, подключенного к порту WDI;
- Включение/выключение нагрузок в автоматическом режиме;
- Превышение заданного порога температуры;
- Снижение измеряемого напряжения ниже заданного значения;
- Выполнение отложенных заданий с помощью планировщика;
- Срабатывание функции отслеживания работоспособности оборудования (watchdog)
- При снижении заряда аккумуляторов до порогового значения при работе функции «Управление резервным питанием»;

2.10 Счетчики

Устройство сохраняет различные счетчики в специальную область памяти, имеющую неограниченное количество циклов перезаписи. Данные в этой области памяти сохраняются при отключенном питании устройства. Хранение данных осуществляется за счет встроенного источника питания, и гарантируется в течение 5 дней.

Сохраняемые счетчики:

- Счетчик перезагрузок устройства (65535 максимум – 16 бит)
- Счетчики срабатываний датчиков сигнализации (4294967295 максимум – 32 бита)

Счетчики сбрасываются при сбросе настроек устройства.

2.11 Преобразование интерфейсов

Благодаря наличию последовательных интерфейсов RS-232 и RS-485, устройство способно работать в режиме конвертера интерфейсов. Интерфейсы RS-232 и RS-485 работают независимо друг от друга.

Настройка формата фреймов осуществляется через WEB-интерфейс на странице «Настройки». Оба интерфейса поддерживают следующие форматы фреймов:

Скорость (бит/с): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

Бит данных: 7 или 8

Четность: Чет(Even), Нечет(Odd), Нет(None)

Стоповые биты: 1 или 2.

Для того, что бы передать данные в последовательный порт RS-232 через интерфейс Ethernet, необходимо открыть TCP/IP соединение на **35** порт.

Для того, что бы передать данные в последовательный порт RS-485 через интерфейс Ethernet, необходимо открыть TCP/IP соединение на **50** порт.

2.11.1 Организация виртуального COM-порта

Для некоторых ситуаций, когда управляющая программа на ПК не имеет возможности работать по прямому TCP соединению, а работает только через COM порт, устройство позволяет создать в системе виртуальный COM порт с помощью программ [«USR-VCOM»](#) (Рисунок 23) или [«Tibbo VSP Manager»](#) (Рисунок 25).

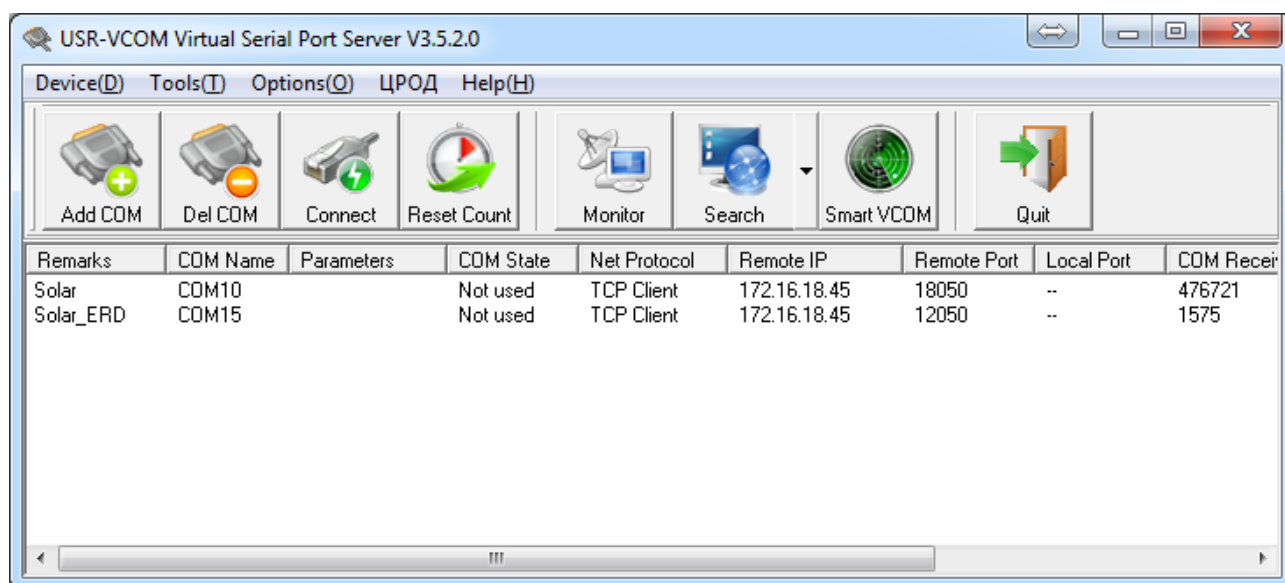


Рисунок 23 – Окно программы «USB-VCOM»

Для добавления нового COM-порта нажать на кнопку «Add COM», откроется окно настройки нового виртуального COM-порта (Рисунок 24), в строке Remote IP/addr ввести IP-адрес ERD, в строке Remote Port TCP-порт соединения.

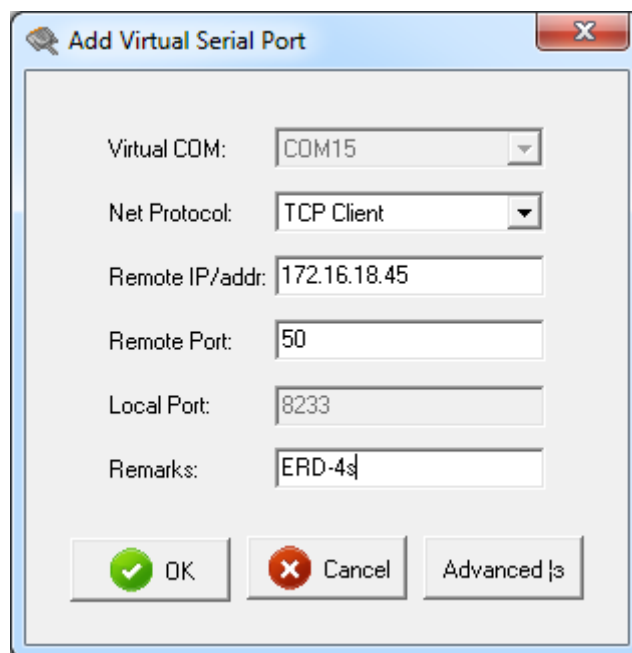


Рисунок 24 – Окно настройки COM-порта программы «USB-VCOM»

Tibbo VSP Manager.

Для случаев, когда необходимо создать несколько COM портов, хорошо подходит программа «Tibbo VSP Manager», которая входит в состав «Tibbo Device Server Toolkit».

Для создания виртуального COM порта необходимо выбрать номер порта, IP адрес устройства и порт TCP соединения (Рисунок 25):

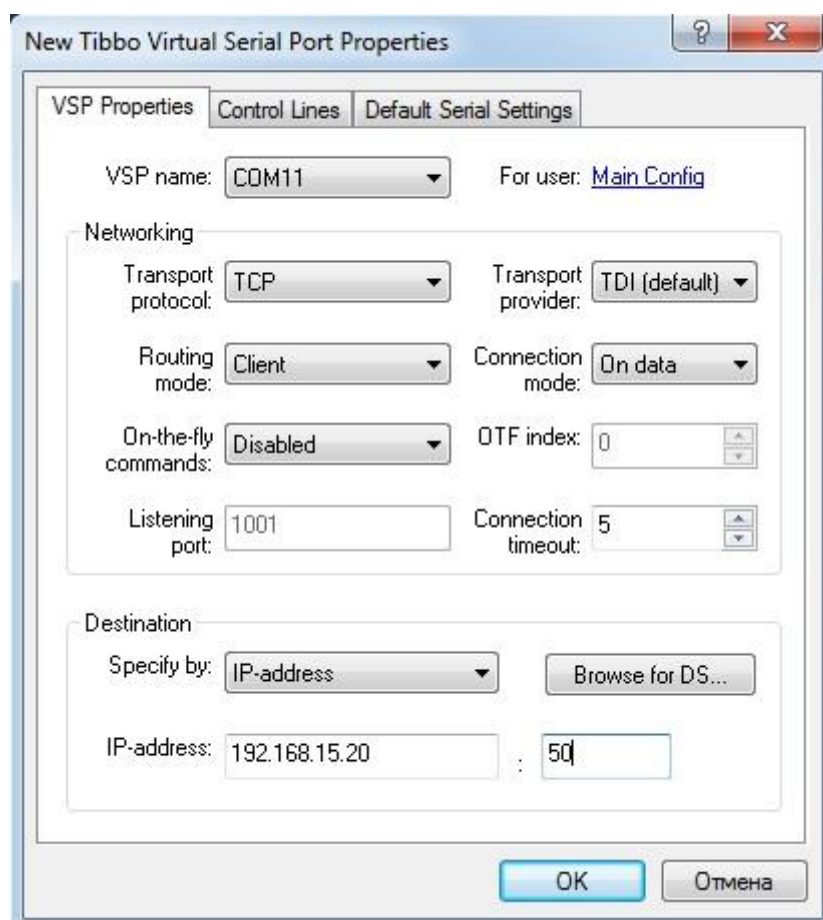


Рисунок 25 – Окно программы «Tibbo VSP Manager»

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ERD не имеет взрывобезопасного исполнения. Во взрывоопасной зоне, монтаж ERD должен осуществляться во взрывозащищенные стойки или шкафы. Предварительный монтаж и наладка должны осуществляться вне взрывоопасной зоны.

Заземление корпуса ERD должно осуществляться через болтовое соединение с контуром заземления или через закрепление корпуса на предварительно заземленную DIN-рейку. Запрещается эксплуатировать ERD без подключения к контуру защитного заземления.

По способу защиты от поражения электрическим током, конструктивное исполнение ERD соответствует классу III в соответствии с ГОСТ IEC 60950-1-2014.

Перед началом эксплуатации должна быть проверена правильность и надежность подключения кабелей питания, исправность и надежность подключения заземления.

Наладка и ввод в эксплуатацию ERD должна производиться квалифицированным персоналом.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ERD требованиям настоящего ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный и послегарантийный ремонт производятся региональным сервисным центром или предприятием-изготовителем.

Потребитель теряет право на гарантийный ремонт при нарушении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода ERD в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления ERD.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ERD должен транспортироваться в транспортной таре любым видом транспорта, в том числе авиационным в отапливаемых герметизированных отсеках.

Условия хранения и транспортирования ERD в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.

ERD в транспортной таре должен быть прочен к воздействию следующих внешних факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 95% при температуре 35 °С;
- вибрация по группе N2 согласно ГОСТ Р 52931.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

ERD не содержит веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека, не выделяет загрязняющие и отравляющие вещества в окружающую среду.

Утилизация ERD по окончании срока службы должна производиться в соответствии с правилами об утилизации отходов электрического и электронного оборудования страны эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Ссылочные нормативные документы

Таблица А.1

Обозначение	Наименование
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 14254-96	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ CISPR 24-2013	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30805.22-2013	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений
ГОСТ 30804.4.2-2013	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.3-2013	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний
ГОСТ IEC 61000-4-8-2013	Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
ГОСТ 30804.4.4-2013	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.5-99	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.6-99	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50842-95	Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие народнохозяйственного применения. Требования к побочным радиоизлучениям. Методы измерения и контроля
ГОСТ 23216-78	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)
ГОСТ IEC 60950-1-2014	Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Ревизия	Внесенные изменения
27.09.16	1.1	Заменен логотип на титульном листе, добавлено описание WDI, исправлены опечатки.
05.12.16	1.2	Внесены уточнения в разделы 2.6 и 2.10, исправлены опечатки.
10.01.17	1.3	Добавлен раздел описания SMS-команд

Для получения консультаций технических специалистов обращайтесь в техподдержку — erd@nag.ru